

Chiave radio OMEGA FLEX

Istruzioni per l'uso





Traduzione delle istruzioni per l'uso Versione 1.0, 01/2015



1 Indice

2	Configurazione grafica 4		
3	Prem	essa	. 5
	3.1	Esecuzioni	5
	3.2	Fabbricante e Service	5
	3.3	Gruppo destinatario	6
4	<u></u> ₽	er la vostra sicurezza	. 7
	4.1	Spiegazioni delle Indicazioni di pericolo	
	4.2	Uso appropriato	7
	4.3	Dichiarazione di conformità CE	8
	4.4	Indicazioni basilari sulla sicurezza	9
	4.5	Indicazioni sul maneggio con batterie	11
5	Intro	duzione	12
	5.1	Descrizione	12
	5.2	Entità della fornitura	12
6	Utiliz	zare la chiave radio	13
7	Impo	stare/modificare la potenza di trasmissione.	16
8	Camb	oio delle batterie	17
9	Perdi	ta di un mezzo di master o di chiusura	18
10	Cura		18
11	Manu	tenzione, parti di ricambio	19
12	2 Eliminazione dei difetti19		
13	3 Smaltimento 20		
14	Dati t	tecnici	21



15	Quad	ro d'insieme su segnali	22
	15.1	Segnalazione sul dispositivi di chiusura	24
16	Progr	ammazione in breve	25
	16.1	Autorizzare chiave radio	26
	16.2	Cancellare Autorizzazione di chiave radio	27
	16.3	Cancellare Autorizzazione di tutti i chiave radio	27
	16.4	U Impostare/modificare la potenza di trasmissione	28
17	Indica	azioni sulla garanzia del fabbricante	29



2 Configurazione grafica

Gli elementi delle presenti istruzioni per l'uso sono muniti di una configurazione grafica prestabilita.



Informazioni supplementari per l'uso economico del chiave radio



Indicazioni su ulteriori prodotti dell'informazione



Indicazioni sullo smaltimento esatto

▶ Sequenze d'azione. I suggerimenti con questo simbolo richiedono azione da parte vostra.



3 Premessa

Le presenti istruzioni per l'uso vi aiutano nel l'uso appropriato, sicuro e vantaggioso della chiave radio OMEGA FLEX, qui di seguito chiamato brevemente "Chiave radio".

Ogni persona che programma, comanda o smaltisce questo chiave radio deve avere preso conoscenza del contenuto completo delle istruzioni per l'uso e deve averle capite.

Conservare le presenti istruzioni per l'uso sempre a portata di mano per l'intera durata del periodo d'utilizzo.

Consegnare le presenti istruzioni per l'uso all'utente finale.



Usare sempre la versione attuale delle presenti istruzioni per l'uso. Le versioni attualizzate si ricevono al sito **www.ces.eu**.

3.1 Esecuzioni

Le presenti istruzioni per l'uso servono per:

CEStronics OMEGA FLEX chiave radio, in tutte le varianti

3.2 Fabbricante e Service

Il fabbricante della chiave radio è:

CEStronics GmbH Friedrichstr. 243 42551 Velbert

Tel: +49 (0) 2051-204-0 Fax: +49 (0) 2051-204-105

www.ces.eu

Per l'assistenza in caso di servizio mettersi in comunicazione con il partner specializzato.



3.3 Gruppo destinatario

Queste istruzioni sono rivolte agli utenti finali.



AVVISO

È possibile una situazione non voluta del vostro impianto.

Un porta può essere aperta inavvertitamente solo se le autorizzazioni per la chiave radio non sono state fornite con accuratezza.

 Convincetevi sempre che la vostra programmazione ottiene il risultato desiderato.



4 A Per la vostra sicurezza

4.1 Spiegazioni delle Indicazioni di pericolo

Nelle presenti istruzioni per il montaggio e per l'uso si trovano le seguenti categorie di indicazioni sui pericoli:



AVVISO

Queste indicazioni avvertono dei pericoli che possono causare danni alle cose o all'ambiente.

4.2 Uso appropriato

La chiave radio e i suoi componenti servono ad azionare i dispositivi di bloccaggio OMEGA FLEX e ad aprire le porte automatiche e altri accessi.

È destinato esclusivamente per questo scopo e può essere usato soltanto per questo.

Il chiave radio non può essere in alcun modo modificato senza il nostro consenso scritto.

Ogni altro impiego non si intende conforme allo scopo e può causare danni materiali a persino danni alle persone.

CEStronics GmbH non assume nessuna responsabilità per danni che sorgono da uso non conforme allo scopo.



Dichiarazione di conformità CE 4.3





Dichiarazione di conformità CE

Noi, il produttore

CEStronics GmbH Electronic Security Systems Friedrichstraße 243 D-42551 Velbert Germania

Telefono:+49(0)2051 204-444 +49(0)2051 204-245

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

Chiave radio

Tipo:

OMEGA FLEX

Modello:

Chiave radio, in tutte le varietà e tipologie

Tutte le pertinenti disposizioni di seguito indicate direttive:

1999/5/EC

R&TTE

2004/108/EC Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2006/95/EC Direttiva Bassa Tensione

Normative di riferimento:

EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)

EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05) EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)

EN 62479 (2010)

EN 60950-1 (2010)

La documentazione tecnica del prodotto è pienamente esistente nel Produttore. Le informazioni fornite nelle informazioni utente è disponibile.

Velbert, 12.12.2014

Dipl.-Ing. Richard Rackl - Amministratore Delegato -

CEStronics GmbH
reiderichtsrüß 424 5-42551 Velbert
Felefon (20051) 204-0 Fax (02051) 204-105
Felefon (20051) 204-0 Fax (02051) 204-105
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Richard Racki



4.4 Indicazioni basilari sulla sicurezza

Seguire tutti gli avvisi e le indicazioni nelle presenti nelle presenti istruzioni per usate la chiave radio.

▶ Per evitare pericoli di lesioni e pericoli di morte dovete seguire le seguenti indicazioni sulla sicurezza:

4.4.1 Pericolo d'esplosione

Le parti sotto del chiave radio possono causare un'esplosione. Non usare il chiave radio in aree con pericolo d'esplosione.

4.4.2 Pericolo di soffocamento

Non lasciate che i vostri bambini giochino con fogli d'imballaggio e sacchetti di plastica. I bambini possono metterseli in testa e poi morire per asfissia.

4.4.3 Pericolo di avvelenamento

I bambini possono inghiottire parti piccole come batterie o viti. Conservare il chiave radio in luogo non accessibile ai bambini.

4.4.4 Pericolo di danni materiali

Per evitare danni materiali, seguire le seguenti indicazioni sulla sicurezza:

- Affidate i lavori di riparazione sempre al personale qualificato. In tal modo evitate riparazioni difettose.
- Usare soltanto gli accessori e le parti di ricambio raccomandati da CEStronics. In tal modo evitate guasti agli apparecchi e la prestazione assicurata è raggiunta.
- Non usare lubrificanti o oli per il chiave radio. Questi possono penetrare nel chiave radio e danneggiarlo.
- Non lasciare cadere le parti del chiave radio sul pavimento, su supporti duri o oggetti. Altrimenti potreste danneggiare parti del chiave radio.



- Proteggere i componenti elettronici del chiave radio dall'acqua e da altri liquidi per evitare danni.
- La chiave radio contiene componenti elettroniche sensibilissime, che possono essere danneggiate o distrutte da carica elettrostatica. Pertanto non smontare il chiave radio nei vani con carica elettrostatica.

4.4.5 Pericolo da influenze climatiche

- Per evitare danni o pericoli da influenze climatiche, osservare le seguenti condizioni:
- Non usare il chiave radio in atmosfera corrosiva (cloro, ammoniaca, acqua calcare).
- Usare il chiave radio soltanto in vani in cui l'umidità dell'aria è inferiore al 95 %.
- Non usare il chiave radio in vani con elevata formazione di polvere.
- Non usare il chiave radio vicino a fonti di calore.
- Esporre il pomolo elettronico soltanto a temperature di 0 °C fino a +50 °C.

4.4.6 Disfunzioni

 Non potete coprire i dispositivi di lettura del chiave radio con materiali metallici.



4.5 Indicazioni sul maneggio con batterie

- Per evitare danni o inquinamenti ambientali, osservare le seguenti condizioni:
- Tenere le batterie lontane dalla portata dei bambini. Se una batteria è stata inghiottita, recarsi immediatamente da un medico.
- Prima di introdurre batterie, controllare se i contatti nell'apparecchio e nelle batterie sono puliti.
- Pulire i contatti, se necessario con alcool o con alcool denaturato.
- Non toccare più i contatti dopo l'operazione di pulizia.
- Nell'introdurre le batterie fare attenzione alla giusta polarità (+/-).
- Non cercare mai di ricaricare le batterie. C'è pericolo di esplosione!
- Non cortocircuitare le batterie. C'è pericolo di esplosione!
- Non gettare le batterie nel fuoco. C'è pericolo di esplosione!
- Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto. Un calore diretto e forte può danneggiare le batterie. Pertanto non esporre gli apparecchi azionati a batterie ad una forte fonte di calore.
- Se non usate i vostri apparecchi per lungo tempo, estraete le batterie.
- Estrarre subito dall'apparecchio le batterie scariche imbrattate. Pulire i contatti prima di inserire nuove batterie. C'è pericolo di lesioni a causa dell'acido delle batterie!
- Rimuovere subito le batterie scariche dall'apparecchio.
- Apportare le batterie scariche al riciclaggio delle batterie.



5 Introduzione

5.1 Descrizione

La chiave radio è un telecomando per lettori da parete OMEGA FLEX. Contiene un transponder attivo da 868 MHz e uno passivo da 13,56 MHz, con cui è possibile aprire i dispositivi di bloccaggio OMEGA FLEX. In base al luogo circostante, il telecomando impiegato presenta una portata di minimo 5 metri. In caso di utilizzo come transponder passivo, la portata è di circa 10 mm.

La chiave radio viene alimentata con una batteria standard di tipo CR 2032.

5.2 Entità della fornitura

- Prima della messa in funzione controllare il contenuto della confezione e l'entità della fornitura.
- Controllare i nuovo apparecchi per accertare danni di trasporto e comunicarli senza indugio al vostro commerciante.



Chiave radio (Corpi adeguati: CES-Standard) Batteria, tipo CR 2032, 3 V (utilizzato nella chiave)



6 Utilizzare la chiave radio

Per utilizzare la chiave radio, procedere come segue:

1. Autorizzare la chiave radio sul proprio dispositivo di bloccaggio:




 Per farlo, servirsi delle istruzioni per l'uso del proprio dispositivo (vedi anche pag. 23 e sgg.).




 Per l'autorizzazione, utilizzare anche le istruzioni per l'uso del CEStronics Software Suite.



2. Aprire il dispositivo di bloccaggio puntando verso di esso (transponder passivo):

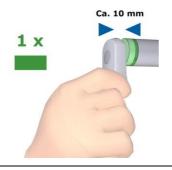

Cilindro di chiusura

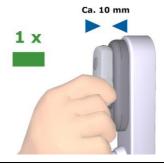

Placca




Terminale a parete

I chiave radio non autorizzati vengono respinti (segnalazione: 4 x rosso).



3. Aprire il terminale da parete premendo l'apposito pulsante (telecomando):

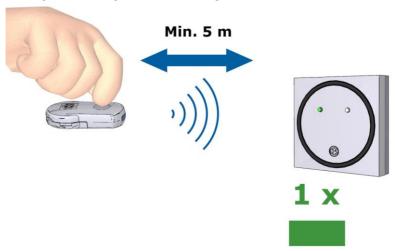



7 Impostare/modificare la potenza di trasmissione

La chiave radio consente di adattare la potenza di trasmissione su tre livelli.


Per adattare la potenza di trasmissione occorre un dispositivo di bloccaggio autorizzato per la segnalazione.



 Schiacciare il pulsante di trasmissione e tener premuto per almeno 8 secondi.



La segnalazione sul dispositivo di bloccaggio cambia.

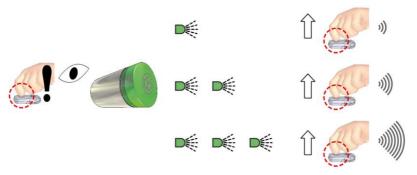


Una volta raggiunta la potenza di trasmissione desiderata, rilasciare il pulsante di trasmissione.

La regolazione della potenza di trasmissione può dirsi così conclusa.



8 Cambio delle batterie

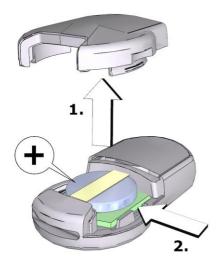

- Rimuovere il coperchio (aprire con una moneta)
- Rimuovere la batteria spostandola lateralmente
- Inserire la nuova batteria con polarità corretta
- ▶ Chiudere il coperchio



9 Perdita di un mezzo di master o di chiusura



AVVISO

Accesso non autorizzato al sistema di bloccaggio possibile.

In caso di perdita della chiave, il ritrovatore della stessa potrà avere accesso al vostro sistema di bloccaggio.

- Conservare la chiave in modo sicuro, affinché l'accesso sia possibile solo alle persone autorizzate.
- Blocco o eliminazione del codice in caso di perdita della chiave.
- Nel caso di perdita di uno dei mezzi di chiusura rivolgetevi al vostro partner specializzato.

10 Cura

Potete pulire le parti esterne accessibili della chiave radio con un panno morbido leggermente umido.



AVVISO

È possibile un danneggiamento delle superfici del chiave radio.

Non usare detergenti contenenti solventi.



11 Manutenzione, parti di ricambio

La chiave radio non ha bisogno di parti di ricambio che dovete sostituire.

▶ Per l'assistenza in caso di servizio mettersi in comunicazione con il partner specializzato.

12 Eliminazione dei difetti

Sintomo	Possibile causa e rimedio	
Al puntare della chiave radio, la porta non si apre.	 È stata utilizzata una chiave radio non autorizzata. Dtilizzare una chiave radio autorizzata. 	
	La batteria è scarica.Sostituire la batteria della chiave radio con una nuova.	
All'azionamento della chiave radio, la porta non si apre.	La chiave radio non è stata acquisita.Acquisire la chiave radio.	

Se nonostante ciò il guasto non si può eliminare, si prega di rivolgersi al vostro partner specializzato.



13 Smaltimento





Non gettate in alcun caso la chiave radio, le batterie o parti del chiave radio nei rifiuti domestici normali.

▶ Si prega di osservare al riguardo le vostre prescrizioni nazionali e regionali.

I nostri imballaggi sono fabbricati da materiali non inquinanti e riutilizzabili.

In dettaglio sono i seguenti: imballaggi esterni e strati intermedi di cartone, strati intermedi e fogli protettivi di polietilene (PE).

- Si prega di provvedere allo smaltimento dell'imballaggio in modo rispettoso dell'ambiente mediante separazione dei rifiuti.
- Informatevi nella vostra amministrazione comunale sulle possibilità di riciclaggio o di uno smaltimento dell'apparecchio in modo rispettoso dell'ambiente.



AVVISO

È possibile un inquinamento dell'ambiente a causa di sbagliato smaltimento.

Se non rispettate le regole sullo smaltimento, sono possibili inquinamenti dell'ambiente.

- Portate le batterie vuote al riciclaggio per batterie.
- Si prega di rispettare le norme di smaltimento regionali.



14 Dati tecnici

Codice articolo	Chiave radio	
OMEGA FLEX Chiave radio	Telecomando per lettore da parete; Transponder attivo integrato da 868 MHz e passivo da 13,56 MHz per Mifare Classic 1k/4k e tutti i media ISO 14443, DESFire EV1 e LEGIC prime, advant	
Dimensioni	larghezza/lunghezza: ca. 34×58 mm, altezza: ca. 14 mm	
Frequenza radio	868 MHz/13,56 MHz	
Portata radio per il dispositivo di bloccaggio	min. 5 metri, in base al luogo circostante. Circa 10 mm in caso di impiego come transponder passivo	
Trasferimento dei dati cifrato	AES 128 Bit	
Valori di allacciamento (batterie, 1 pz.)	CR 2032, 3 V	
Durata della batteria (a 20 °C)	fino a 12.000 bloccaggi. Modalità stand-by: nessun consumo di energia	
Temperatura ammissibile	0 °C fino a +50 °C	
Climi inammissibili	Non adatto per l'impiego in atmosfera corrosiva (Cloro, ammoniaca, acqua calcare)	
Umidità dell'aria	095 % RH, non condensante	
Certificato CE	EN 300 220-1; EN 300 220-2; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 60950-1; EN 62479	



15 Quadro d'insieme su segnali

Esercizio normale con mezzi di chiusura		
Significato	Tipo di segnale	Segnale
Accesso autorizzato	Beeper LED verde	$1 \times \text{breve}$ $1 \times \text{breve}$
Tentativo di accesso non autorizzato	Beeper LED rosso	4 × breve 4 × breve

Programmazione con Master-Media			
Significato	Tipo di segnale	Segnale	
Start della programmazione	Beeper LED verde	1 × breve Su illumina finché il mezzo e nel campo	
Fine della programmazione	Beeper LED verde	1 × lungo Su illumina finché il mezzo e nel campo	
Conferma della programmazione	Beeper LED verde	1 × breve Su illumina finché il mezzo e nel campo	
Conferma della cancellazione	Beeper LED verde	2 × breve, dopo 2 s. Su illumina finché il mezzo e nel campo	
Tentativo di programmazione non autorizzato	Beeper LED rosso	2 × breve 2 × breve	
Tentativo di programmazione non autorizzato (con SYSTEM-MASTER)	Beeper LED verde/ rosso	1 × breve Ogni 1 × breve	
Messaggio di errore nella programmazione di errori	Beeper LED rosso	1 × lungo 1 × lungo	



Programmazione con RF-Master-Set			
Significato	Tipo di segnale	Segnale	
Inserire modo di apprendimento	·	1 × breve, dopo avere lasciato il campo Su illumina finché il	
		mezzo e nel campo	
Disinserire modo di apprendimento	·	$1 \times$ lungo, dopo avere lasciato il campo	
	LED verde	Su illumina finché il mezzo e nel campo	
Modo di apprendimento attivo	LED verde	1 × breve	
Modo di apprendimento conferma	LED verde	1 × lungo	


Messaggi di disturbo e di guasto			
Significato	Tipo di segnale	Segnale	
Errore di comunicazione	Beeper LED rosso	3 × (breve/lungo) 3 × (breve/lungo)	



15.1 Segnalazione sul dispositivi di chiusura



La programmazione è uguale per tutte le tipologie di mezzi di chiusura e dispositivi di chiusura (esempio: cilindro di chiusura).

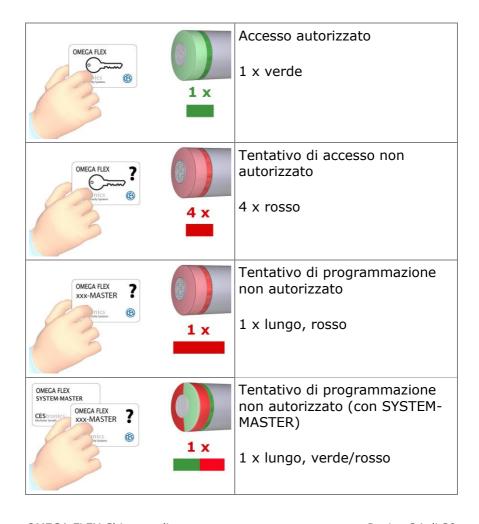



16 Programmazione in breve

In questo quadro di programmazione vengono rappresentate tutte le operazioni di programmazione.



Per ulteriori informazioni si ha a disposizione l'istruzione di programmazione del sistema OMEGA. Questa la ricevete gratuitamente al sito www.ces.eu.




AVVISO

Possibilità di cancellazione involontaria delle abilitazioni.

- Salvo diversa indicazione, posizionare i mezzi per circa un secondo davanti al lettore.
- ► Tenere le unità davanti ai rispettivi lettori solo per il tempo indicato nelle istruzioni.




16.1 Autorizzare chiave radio

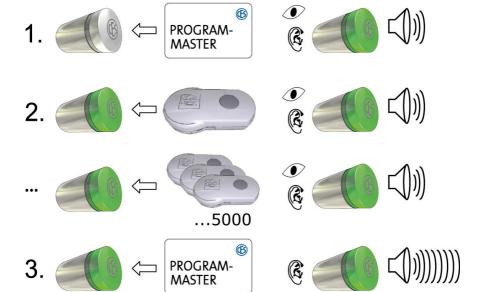




16.2 Cancellare Autorizzazione di chiave radio

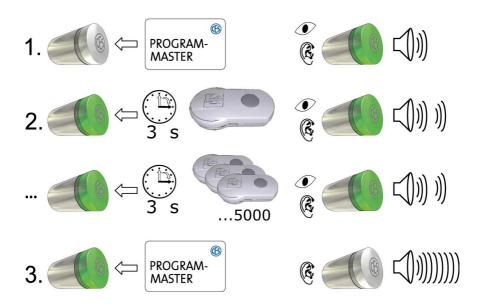


16.3 Cancellare Autorizzazione di tutti la chiave radio

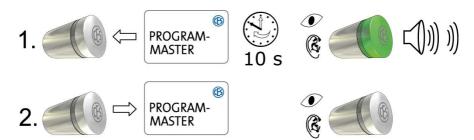



16.4 U Impostare/modificare la potenza di trasmissione

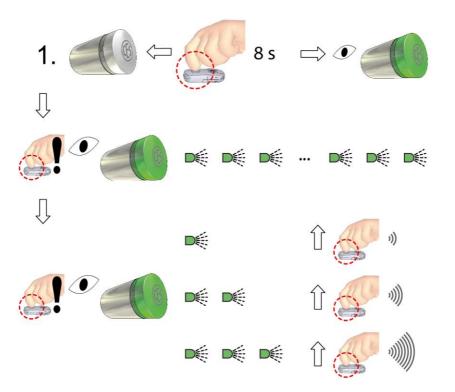



17 Indicazioni sulla garanzia del fabbricante

Secondo le nostre condizioni generali di contratto i seguenti danni non sono coperti dalla garanzia del fabbricante:

- Danni alle parti meccaniche esterne come pure danni come conseguenza dell'uso normale e usura.
- Danni causati da eventi e influenze dall'esterno.
- Danni da servizio sbagliato.
- Danni da lavori di manutenzione non eseguiti.
- Danni da sovratensione.
- Danni causati da incendio, acqua o fumo.

Tutti i dati tecnici e le caratteristiche di dotazione sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Le indicazioni e i dati contenuti in questa documentazione sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Senza permesso esplicito scritto di CEStronics GmbH è vietato riprodurre o trascrivere parti di questa documentazione per qualsiasi scopo.

© 2015 CEStronics GmbH, Velbert/Germany

Codice articolo: BRO2259-004



C. Ed. Schulte GmbH Zylinderschloßfabrik

Friedrichstraße 243 D-42551 Velbert

-) +49 (0)2051-204-0
- +49 (0)2051-204-229
- @ info@ces.eu www.ces.eu

CEStronics GmbH

Friedrichstraße 243 D-42551 Velbert

-) +49 (0)2051-204-0
- +49 (0)2051-204-229
- @ info@ces-tronics.de

CESlocks GmbH

Mettmanner Str. 119 D-42549 Velbert

-) +49 (0)2051-204-0
- +49 (0)2051-204-229
- @ info@ces-locks.de

CESrom srl.

Str. Metalurgistilor 3 D RO-550137 Sibiu

- +40 (0)269-206 00-2
- **40** (0)269-206 00-5
- @ info@ro.ces.eu

CES Austria

Repräsentanz Österreich Cesar A.Carcamo

-) +43 (0660)7320311
- +43 (0732)210022-2681
- @ office@beschlaege.cc www.beschlaege.cc

CESfrance SARL

8 Impasse Charles Petit F-75011 Paris

-) +33 (0)1-44 87 07 56
- +33 (0)1-43 07 35 78
- @ info@fr.ces.eu www.ces.eu/fr

CESnederland B.V.

Lage Brink 9

NL- 7317 BD Apeldoorn

-) +31 (0)55-52 66 89-0
- **+31 (0)55-52 66 89-9**
- @ infonl@ces.eu
 www.ces.eu/nl

CESitalia srl

V.d. vecchie Fondamenta, 4 Straße d.A. Gründungen 4 I-39044 Egna / Neumarkt (BZ)

- 3 +39 0471-812 294
- **=** +39 0471-812 294
- @ info@it.ces.eu
 www.ces.eu/it

CES Security Solutions Ltd.

Unit 6-8 Revenge Road GB-Lordswood, Chatham Kent ME58UD

-) +44 (0)1634-673301
- **+44 (0)1634-673326**
- @ info@uk.ces.eu
 www.ces.eu/en

CES MIDDLE EAST

A.G.P

Advanced German Products LLC Authorized General Distributor of CES in Middle East PO Box 102761

UAE Dubai

- +971 (0) 4 369 7051
- **+971 (0) 4 390 8935**
- @ info@agp-dubai.com
 www.agp-dubai.com